

HIDROTRANSFER PA



PASSO 01:

O Hidrotransfer PA é um transfer base água de alta resistência. Produtos:


- Hidrotransfer PA Preto
- Hidrotransfer PA Branco
- Hidrotransfer PA Bloqueador Cinza
- Hidrotransfer PA Laca Termocolante
- Papel Hidrotransfer ou Transpet Universal



PASSO 02:

Por tratar-se de um transfer, é preciso imprimir em um papel especial (Transpet Universal) com a arte espelhada.

Aplicamos o Hidrotransfer PA Preto com 1 repique e tela de 77 fios.

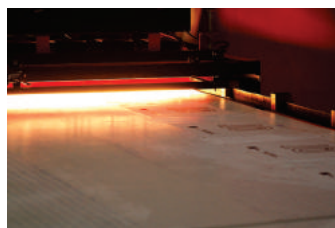

PASSO 03:

Realizamos a pré-cura com flash cure entre cada repique.



PASSO 04:

Aplicamos o Hidrotransfer PA Branco com 2 repiques e tela de 55 fios, realizando pré-cura com flash cure entre cada repique.



PASSO 05:

Aplicamos o Hidrotransfer PA Bloqueador Cinza com 1 repique e tela de 43 fios, realizando pré-cura com flash cure entre cada repique.



PASSO 06:

Aplicamos o Hidrotransfer PA Laca Termocolante com 1 repique e tela de 43 fios, realizando pré-cura com flash cure entre cada repique.



PASSO 07:

A pré-cura intermediária entre os repiques deve ser bem rápida para a alta temperatura não deformar o Papel Hidrotransfer.



PASSO 08:

Posicionar o transfer com a impressão voltada para baixo em contato com o substrato.




PASSO 09:

Realizar a transferência em prensa térmica a 180°C por 15-20 segundos e pressão de 100 libras.



PASSO 10:

Fazer a remoção do papel a frio.

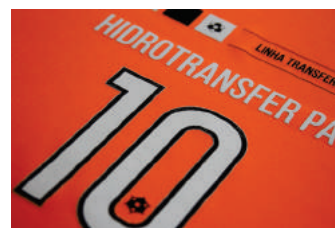

PASSO 11:

Produto ideal para moda esportiva, fitness, feminina e uniformes. Possui toque macio, alta resistência a lavagem, alto poder de colagem e flexibilidade.

Para maiores informações:

11 2171 8000

www.genesisintintas.com.br