



TRANSFER DIGITAL SOLVENTE

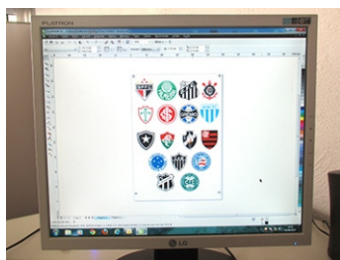

PASSO 01:

Desenvolver a arte a ser impressa na plotter solvente.

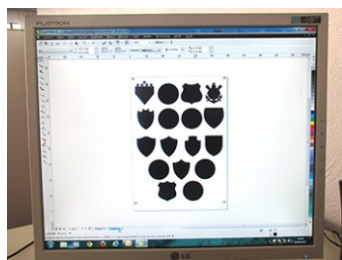

PASSO 02:

Com base no desenho, criar uma arte chapada com um leve contorno de 1mm para confecção de uma matriz serigráfica para aplicação do branco de cobertura e da base termocolante.



PASSO 03:

Imprimir a arte em papel soft digital, fornecido pela Gênese Global em rolo de 1 metro largura X 50 metros.



PASSO 04:

A impressão deve ser espelhada para posterior aplicação do transfer. Impressora: Xerox 8254E
Tinta: Digital Micropiezo para Transfer.



PASSO 05:

Corte o papel impresso para fazer o gabarito na mesa serigráfica.




PASSO 06:

Foram reveladas duas telas iguais, uma com 55 fios/cm e outra com 32 fios/cm.




PASSO 07:

Na tela de 55 fios/cm, imprima a tinta Seriplast Branco S3001 para dar cobertura no desenho. Deixe secar ao ar e faça 1 repique. Recomendamos aplicar o Bloqueador para não ter problema de migração.

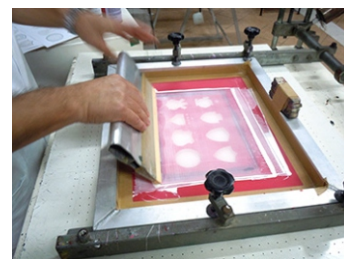

PASSO 08:

Na tela de 32 fios/cm, imprima o Sericryl Termocolante T5088 como base de transferência. Outra opção seria o Serisol Branco/Incolor ou o Serifix Termocolante.

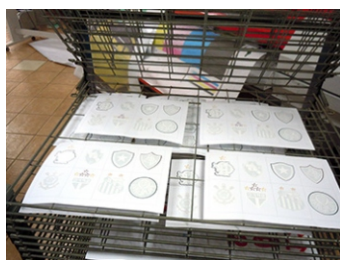

PASSO 09:

Dependendo do tipo de tinta utilizada, deixar secar em temperatura ambiente no secador.



PASSO 10:

Após a secagem, recortar a arte.



PASSO 11:

Realizar a transferência em prensa térmica, a 180°C por 12 segundos com 100 libras de pressão. Fazer a remoção a frio.



PASSO 12:

O transfer está pronto.

Para este processo pode-se utilizar também a tinta Hidrotransfer.



Gênese®



global